

聲帝牌

SAMPO

有線電話機 使用說明書

HT-990

為維護您的權利敬請注意下列事項

■當您購買本公司產品時應認明包裝內有保證書上填寫購買日期並蓋店章。本公司由購買日起一年內負責免費維護。如所認明店章或所填購買日期與購買日期不符時，恕本公司不負責免費維護。

■當您購買本公司產品時應認明本公司服務中心區域本公司負責責任維護服務之各電話機號，以免因誤認不肖之言之詐騙致生損失。

■請認明包裝內，為提供正確充分服務之說明書請認明本公司，並認明商標，以維護您的權利。

■親愛的顧客

承蒙惠顧實屬過譽。本公司除表達最高謝意之外，並將本著認真一貫的服務精神，竭誠為您提供最佳服務。在您使用前務請認明本說明書，並依正確方法使用，能讓您更安心及為保證，以備日後參考。

隨機附送發行保證書，購買顧客注意領取，並請立即填妥購買日期及蓋店章，以保您的權益。

■使用方法說明

1. 脈衝/脈衝 (TONE/PULSE) 開關

應對適合當地電信局接線系統。(此機設定為 TONE)

2. 特殊服務鍵 (P→T) ——

如果您當地的電信局接線系統屬於脈衝式，需用電話向證券公司或銀行的電腦連線查詢各項資料時，您只要在撥完電話號碼後，再按特殊服務鍵，即可輸入前接電腦接線的訊號。

如果您當地的電信局接線系統屬於脈衝式固網，則無須利用此功能。

3. 熱線電話按鍵——

- 最常利用的三個電話號碼，可設定為熱線電話。
- 打電話時，只需按熱線電話即可撥通。
- 熱線電話號碼儲存方法：
 - a. 拿起聽筒確定有空線路後，按「記憶鍵」→按「電話號碼」→按「記憶鍵」→按任一熱線電話鍵 (A, B, C) →記憶完成，放回聽筒。
 - b. 再記憶其他熱線電話或更改號碼時請重複步驟 (a)。

4. 簡速撥號功能——


- 本機可記憶 10 組經常使用的電話號碼。
- 利用簡速撥號功能撥號時，只需按「簡速撥號鍵」及代表號碼①~⑩二個號碼即可撥出。
- 簡速撥號號碼儲存方法：
 - a. 拿起聽筒確定有空線路後，按「記憶鍵」→按「電話號碼」→按「記憶鍵」→按記憶代表號碼①~⑩→記憶完成，放回聽筒。
 - b. 再記憶其他簡速撥號或更改號碼時請重複步驟 (a)。

5. 斷電——

- 斷電時，記憶資料可持續保留 15 分鐘。

電話機安裝方法

請使用本公司所附標準配件之電話機專用接線盒

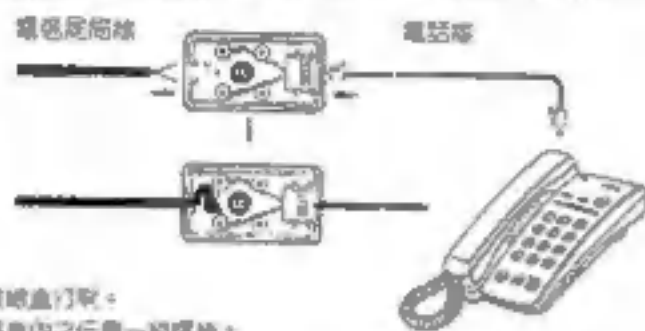

- ① 將接線盒打開。
- ② 放鬆盒內之任意一組螺絲。
- ③ 將電話局接線之兩端分別插入已放鬆螺絲後鎖緊。
- ④ 蓋上蓋蓋。
- ⑤ 完成！

簡易故障排除方法


故障原因	檢查	處理方法
無 聲	電話線或接線是否脫落？	確實接線或更換
鈴聲不響	鈴聲開關是否在開位置上？	移至開關位置
只能撥號 打不出去	撥碼/撥字開關選擇是否正確？	撥至通話位置
有 雜 音	線路是否鬆動或脫皮現象？	重新接線
	接線盒是否受潮生銹？	更換接線盒


安全注意事項：

1. 依電信局規定，一部主機最多只能加裝四部分機，請勿再加裝，以免影響通訊品質。
2. 安裝線路時，絕不可將電話線與電力線打接，以免影響通訊品質。
3. 請保持您的話機清潔，勿用酒精清洗，以免不及少許化學藥劑造成刮。

本電話機設計精密，遇故障時，請先檢查以上可能故障原因，若仍無法排除故障，再判斷是否外線故障或電話機本身故障，若是電話故障，勿自行拆開，請送至購買經銷商處理或洽本公司當地服務中心。

各部份名稱及功能

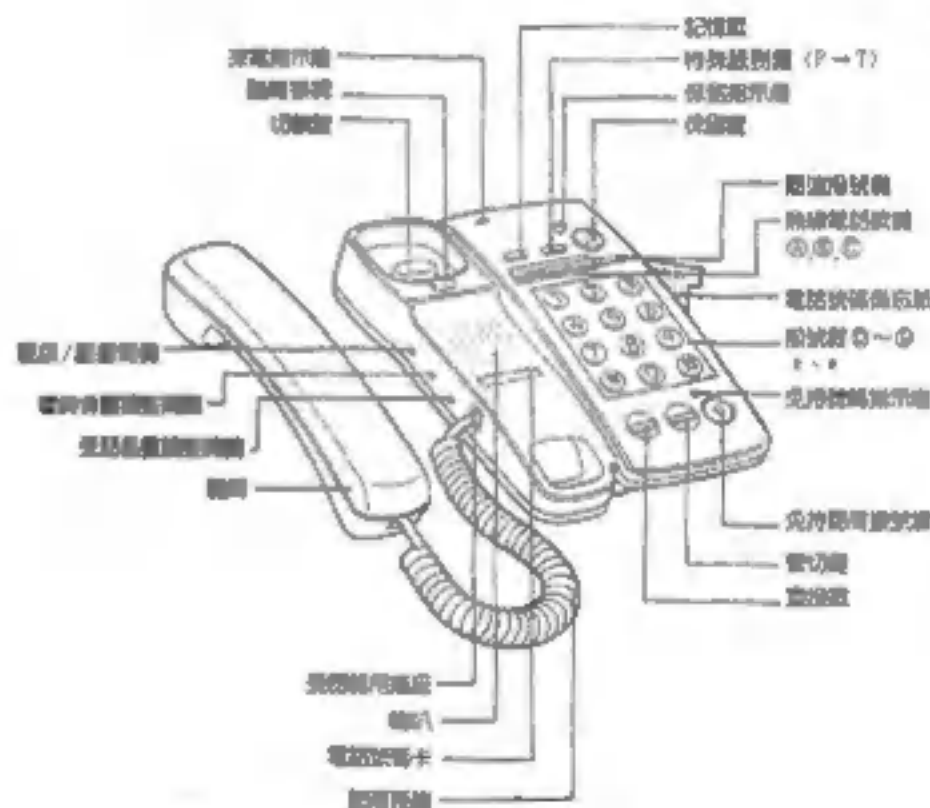

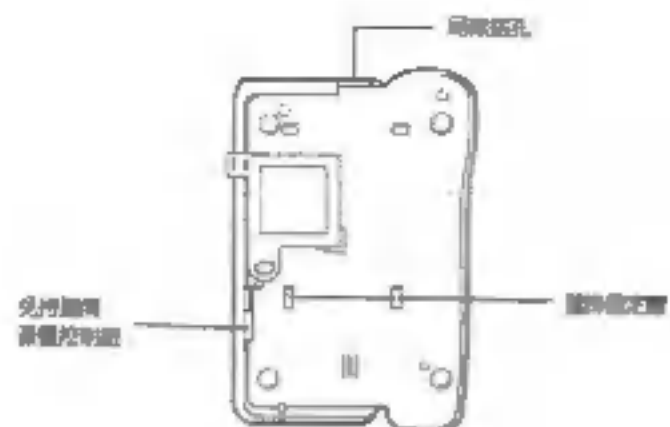

■ 附件

① 電話連接線



② 壁掛座



③ 電話號碼備忘紙



④ 聽筒捲線



⑤ 說明書一本

⑥ 產品保證書一份

⑦ 接線盒一只

6. 撥機 ——

當您所撥之電話號碼忙線時，將電話機再放置撥機，則剛才所撥之號碼將會自動重撥一次，不必再重新按電話號碼。

7. 暫切通話 (FLASH) ——

按此鍵通話暫時切斷，可配合電話機之話中接聽功能或特定的用戶交換機提供其它服務。如：轉接。

8. 免持聽筒撥號 ——

當您欲撥電話，按下“免持聽筒”鍵，即可撥電話，免去您拿起電話聽筒的動作。待撥通後，再拿起聽筒與對方通話。

9. 電子式雙向保留裝置 ——

- ① 與對方通話中，欲請對方稍候時，按下“保留”鍵，此時雙方均可聽到音樂，保留指示燈發亮，再記起電話上，再次通話時，只要舉起聽筒即可。
- ② 當通話保留時，如您想用分機與對方通話時，只要把分機與本機拿起，即可將本機之保留裝置解除。

10. 響鈴音重複發開關 (大/小/關)

11. 受話音重複發開關 (大/小)

聲寶各地服務中心

總公司：台北市中正區

總機：(02) 2312-1111

傳真：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

總公司：台北市中正區

總機：(02) 2312-1111

傳真：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

總公司：台北市中正區

總機：(02) 2312-1111

傳真：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111

● 台北服務中心

總機：(02) 2312-1111